


SOFTICA Le 18/02/2021 INDICE A
 Platine pour
 motorisation brushless SOFTI POWER DRIVE

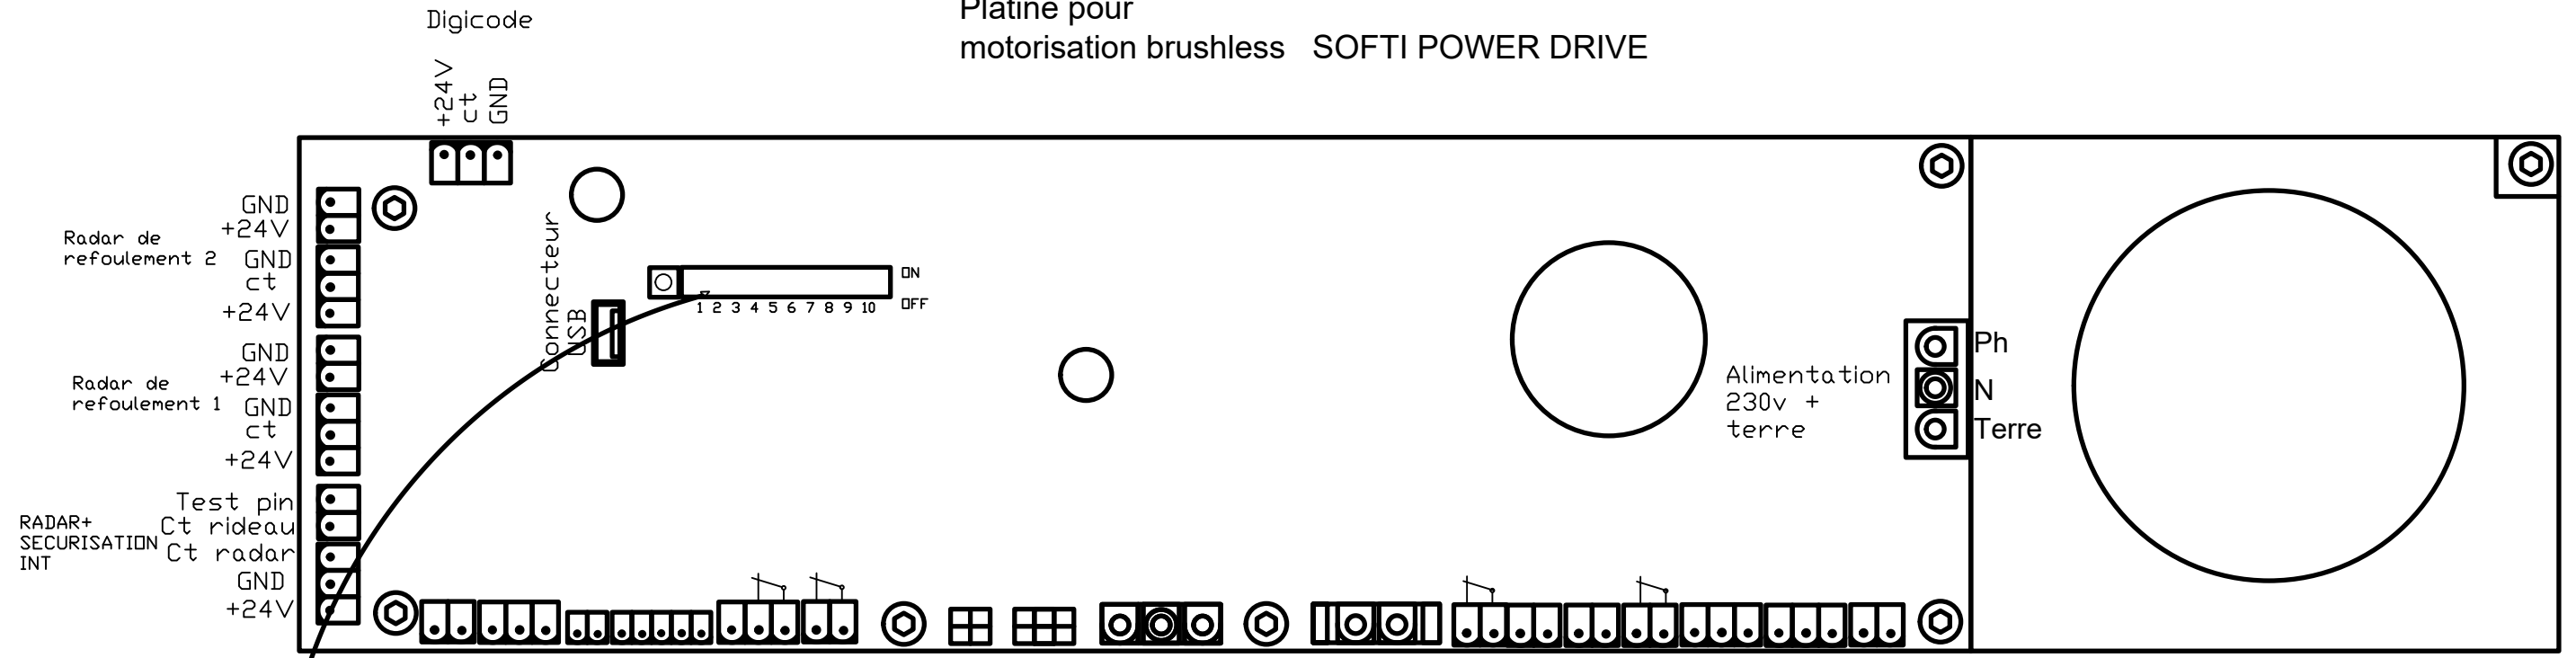

Configuration des switches

	off	on	
Ouverture sandow	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverture avec moteur
Cellules fermeture	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Protection refoulement
Ouvert abs. 230v	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Continuité fonction.
Tempo réglable	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo grand trafic
Verrou ventouse	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Verrou bistable monopêne
Non utilisé	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Non utilisé
Sens normal	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Inversion sens
Mode endurance OFF	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Mode endurance ON
Commande volontaire maintenue OFF	9	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande volontaire maintenue ON
Radar type standard	10	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrée radar auto-control EN16005

* Si aucun verrou n'est câblé, il faut shunter les 2 broches « contact verrou ».

